

1. はじめに

G18TS-CR固定金具は、40号保安器に装着された「CR付G18/T S変換アダプタ」の浮き防止と、併せてアース接続を40号保安器単位で一括接続するためのツールです。

2. 取り扱い上の注意事項

1) 本品を40号保安器に装着された「CR付G18/T S変換アダプタ」にセットする際は、「CR付G18/T S変換アダプタ」が、浮きがなく確実に40号保安器に装着されていることを確認してください。浮きがあると、本品の機能が十分に発揮できないおそれがあります。

2) 本品の40号保安器への固定はクランプバネ部の掛かり止め用ツメで行っています。40号保安器へセット後、掛かり止め用ツメが確実に効いているかレバー部を再度押し込んで浮きがないことを確認してください。

3) 本品を40号保安器に装着する際は、本品のアースプレート側を手前側にてください。向きが逆だと、40号保安器への取り付けおよびアース接続ができません。

アースプレート




3. 40号保安器への装着方法


1) 本品の前準備

本品の上下にあるクランプバネとアースプレートが40号保安器にセットする際 邪魔にならないように、図に示す方向に“カッチィ”とロックする位置までスライドまたは回転させて一旦、待避させます。

クランプ
バネ

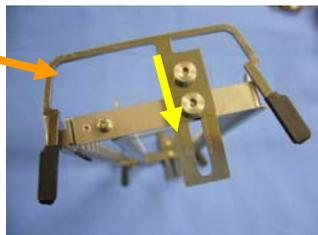

アース
プレート

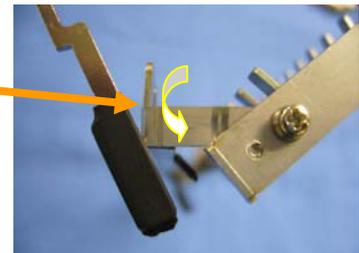


2) 40号保安器への装着方法

①本品手前側の楕歯状の金具を「CR付G18/T S変換アダプタ」に軽く当て位置を確認します。楕歯の凸が変換アダプタの基板間に位置が正しくあていれば奥側の楕歯状の金具も、「CR付G18/T S変換アダプタ」にゆっくり被せるようにして本品を変換アダプタに装着します。



- ②上下にあるクランプバネの中央部を片側ずつ押し込み、本品を40号保安器にセットします。
このとき、本品のクランプバネ部の掛かり止め用ツメが確実に効いているか、レバー部分を再度押し込んで浮きがないことを確認してください。

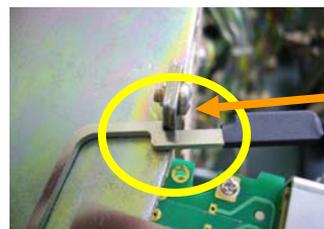


- ③アースプレートを奥側に回転させて、「CR付G18/T S変換アダプタ」のアース接続をします。



3) 取り外し方法

- ①アースプレートを手前側に回転させて、「CR付G18/T S変換アダプタ」から外します。
②クランプバネのレバーを内側に押し込みながら、外側にスライドさせ外します。

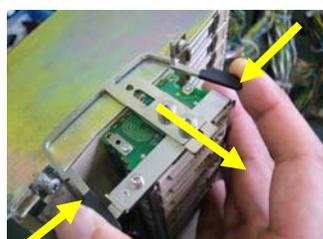

4. お問い合わせ先

東京通信機工業株式会社

東京：開発・販売推進部 〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-13

TEL：03-3447-2421

FAX：03-3447-0426

大阪：大阪営業所

TEL：06-4805-6580

FAX：06-4805-6585