

CRなし40CR断線片【一括開放用ペグ】取扱説明書

概要：ISM交換機巻取りにおける新交換機側の回線を切断する断線片です。

形状はVA版40A-コンデンサ+抵抗付断線片（VA-CR40A）でありながら、コンデンサ（C）と抵抗（R）がない断線片であり、アナログ交換機巻取りで使っていただいております90A一括外し工具（通称：熊手くん）を利用することで一括に開放することができ、巻取り時間を大幅に短縮することが可能です。

使用方法

- (1) CRなし40CR断線片を40号「」保安器のTS部に差し込みます。
- (2) 図1のアース棒挿入穴へ図2のように上側から下側へ縦方向にアース棒を挿入します。
 - ・アース棒は先端部が細くなっている方から真直ぐに挿入して下さい。
 - ・CRなし40CR断線片が浮いていると、アース棒挿入時の引掛りや新側交換機との切り離しが出来なくなり、機能不良や回線障害の原因となります。アース棒挿入前及び挿入後とも浮きがないことを十分に確認して下さい。
- (3) アース棒先端の溝部にリングを図3ように取り付けて下さい。
 - ・リングを装着していれば、一括外しの際にCRなし40CR断線片が脱落することはありません。
- (4) アース棒のクリップを図4～図6のように40号「」保安器フレームのフランジ部に挿入、回転・クランプして取り付けて下さい。取り外しは逆の手順で行って下さい。
 - ・アース棒のクリップは、アース接続と取り外し時の落下防止の為に、図6のように40号「」保安器に確実に取り付けて下さい。
- (5) CRなし40CR断線片を取り外す際はVA版40-コンデンサ+抵抗付断線片の取扱説明書をお読み下さい。

アース棒挿入穴



図1



図2

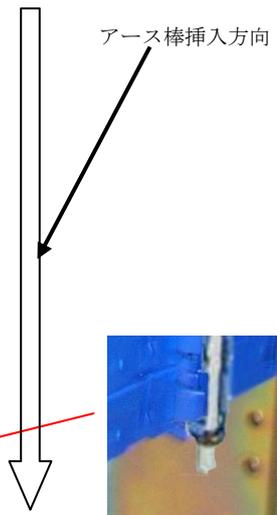


図3



図4



図5



図6

■問い合わせ先

〒108-0074 東京都港区高輪3-8-13
 東京通信機工業株式会社 本社：営業部
 TEL 03-3447-2421 FAX 03-3447-0426
 E-mail: sales@totsuki.co.jp