


# V A 版 4 0 C R 梱包箱の取扱説明

梱包箱の全体写真

アース棒・Oリング用収納子箱

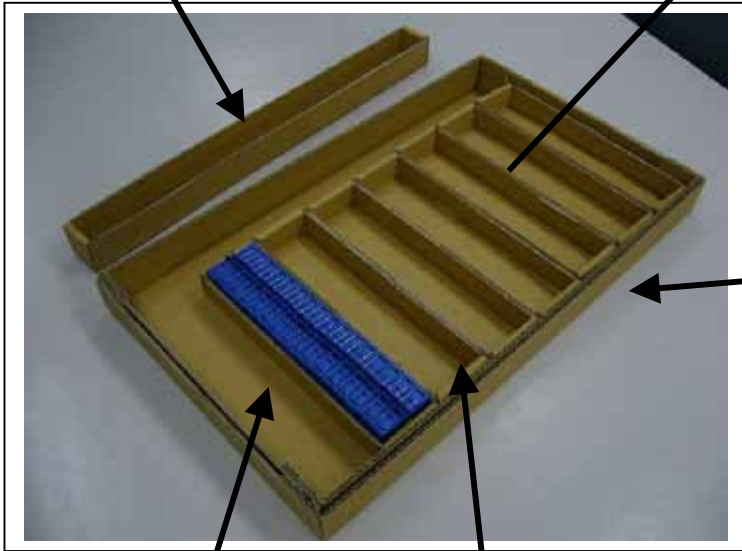

CR断線片用収納子箱  
: 1箱当たり16個収容

外装箱 : CR断線片とアース棒・Oリングを収納  
<収容数>  
CR断線片 : 128個 (8箱×小箱(16個入り))  
アース棒、Oリング : 各8個、16個

取出し、装着時

CR断線片は、子箱ごと外装箱から取出し、そのまま手で持ちながら40号へ装着する。



収納時

保安器より外したアース棒装着状態のCR断線片は、向きを整え子箱に収納する。

Oリングとアース棒は、それぞれ外してアース棒・Oリング用収納子箱に収納する。

