

本品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、読み終わった後は大切に保管してください。


ラック用フレーム「J」 取扱説明書

送付品

部番	品名	数量	備考
1	ラック用フレーム「J」	1個	
2	ケーブルブラケット	1個	
3	ワイヤーサドル	6個	
4	MT20ハズシ工具	1組	
5	ねじ (M5×12)	4個	ラック取付用
6	ねじ (M3×6)	4個	ケーブルブラケット取付用
7	取扱説明書 (本紙)	1部	
8	絶縁ワッシャー、絶縁ブッシュ	各4個	オプション


1. アース線の取り付け

アース線の取り付けは、MT20-AR「J」(アレスタ端子板)を実装する場合に行ってください。アース線はA種接地工事とします。ラック用フレームにアース線をねじ留めます。(M5ねじにて、確実に締め付けてください)

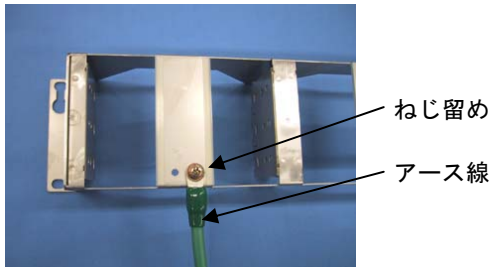


2. ケーブルブラケットの取り付け

添付のねじ (M3×6) を使用し、ねじ留めます。ワイヤーサドルを任意の位置に差し込みます。

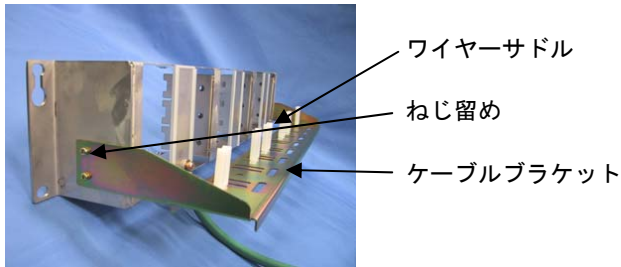

3. ラック用フレーム「J」、架への取り付け

ケーブルは余長を十分とり、ワイヤーサドルに通してから、前面に出してください。その後、添付のねじ (M5×12) を使用し、ラックへねじ留めます。

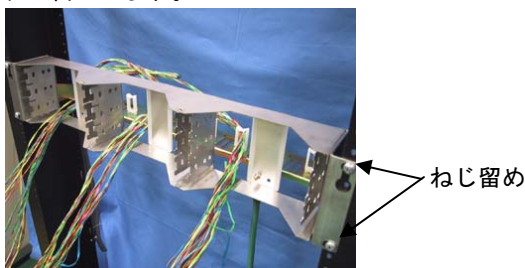


4. 端子板の取り付け

両側ミゾに合わせて、垂直に押し込みます。結線方法は、端子板の取扱説明書をご参照下さい。なお、左右のジャンパガイドにケーブルを通さないで下さい。(5. 端子板の取り外しに使用するため)




5. 端子板の取り外し

左右のジャンパガイド下部に、添付のMT20ハズシ工具を差し込みます。この時、引っ掛け爪のある面を外向きにします。ハズシ工具の先端を内側に倒し、ジャンパガイドを外側に開きながら垂直に引き抜いて下さい。

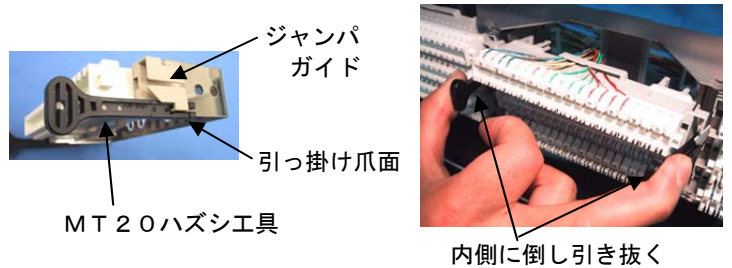

6. 19インチラックと絶縁させる場合

ラック取り付けねじに、絶縁ブッシュを入れます。19インチラックとフレームの間に絶縁ワッシャーを入れ、ねじ留めます。

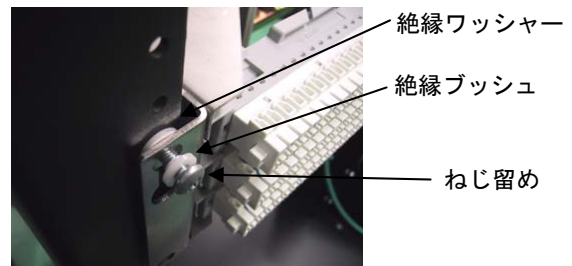

〈製品のお問い合わせ〉 東京通信機工業株式会社

本社営業部 TEL:03-3447-2421 FAX:03-3447-0426
大阪営業所 TEL:06-4805-6580 FAX:06-4805-6585