

ローレットつまみ取付け手順書

1. 適用製品

- ・ F社 OXC/P TN専用架前面部ふさぎ板 (3U)
- ・ F社 OXC/P TN専用架前面部ふさぎ板 (5U)

2. 適用架


- ・ F社製 OXC専用架
- ・ F社製 P TN専用架

3. 概要

上記2種類の前面部ふさぎ板を専用架に取り付ける際、ふさぎ板にローレットつまみ (M6) 及び抜け止めワッシャー (M6) を組込使用致します。


4. ふさぎ板構成

- ・ F社 OXC/P TN専用架前面部ふさぎ板 (3U) : サイズ 590×133×t3
- ・ F社 OXC/P TN専用架前面部ふさぎ板 (5U) : サイズ 590×221×t3

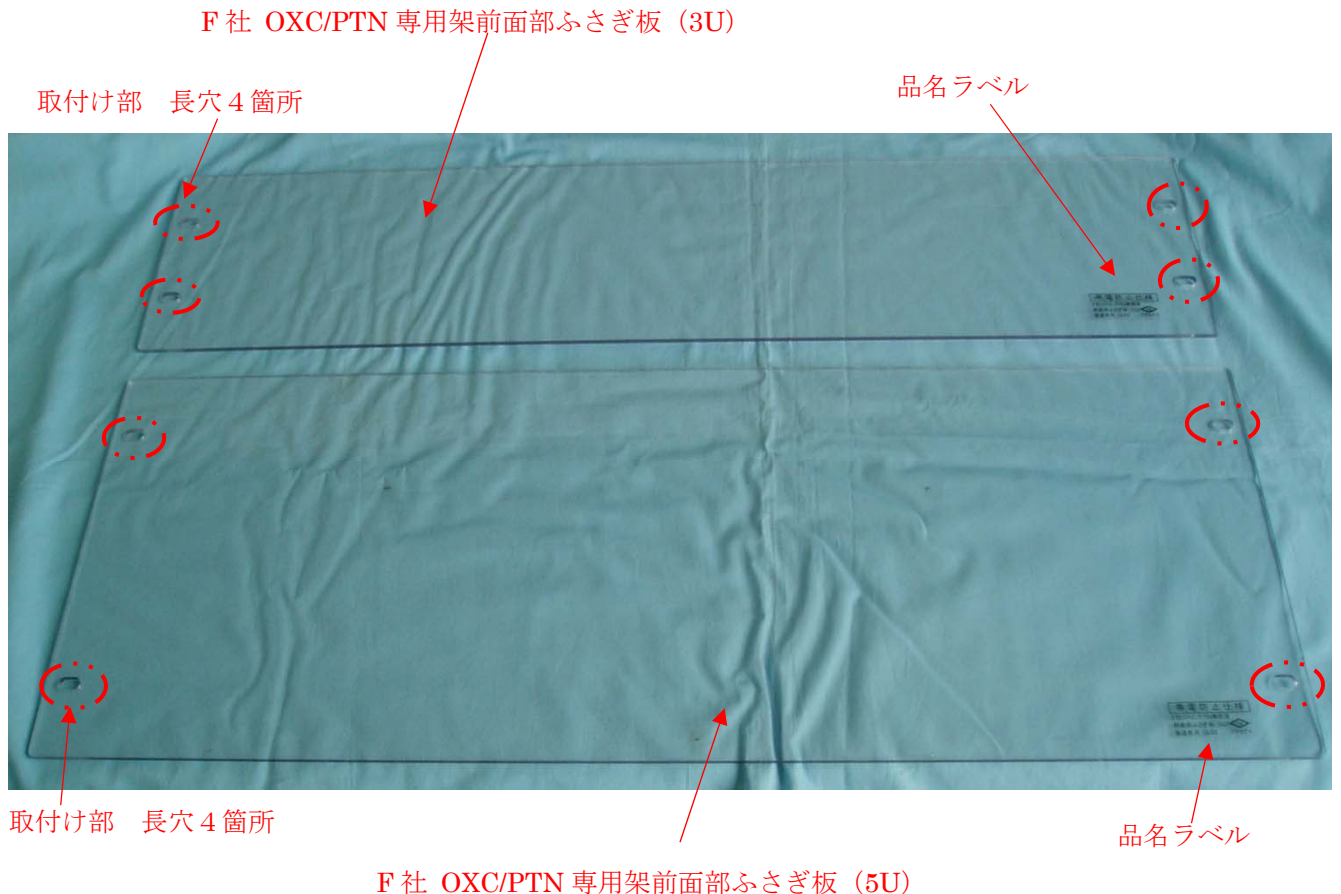

付属品：すり割り付ローレットつまみ (M6) 各4個使い
： 抜け止めワッシャー (M6) 各4個使い

すり割り付ローレットつまみ (M6)

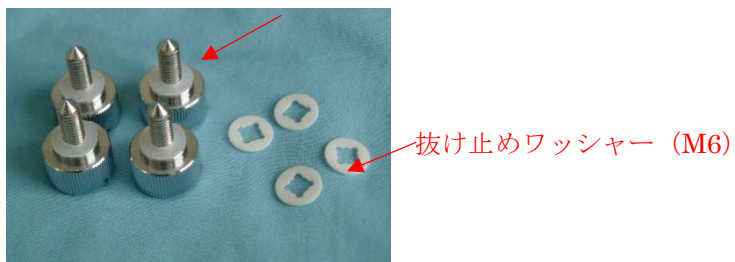

5-1. 取付け手順



図1



図2

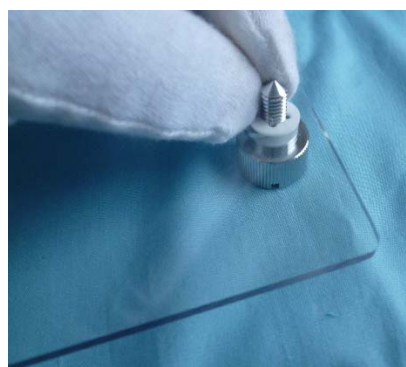


図3

1. ふさぎ板の長穴に表面（品名ラベル貼付面）よりローレットつまみを挿入します。（図1）
*ふさぎ板の表・裏に注意し挿入して下さい。
2. 裏面より抜け止めワッシャーをセットします。（図2）
3. 抜け止めワッシャーをふさぎ板の根本まで圧入します。（図3）
*抜け止めワッシャーの浮きが無いよう、根本まで圧入して下さい。
4. 上記方法で長穴4箇所にもローレットつまみ、抜け止めワッシャーを組み込んで下さい。

5-2. 取付け手順（抜け止めワッシャーが圧入しづらい場合）




抜け止めワッシャーが圧入しづらい場合、上図のように製品裏面の長穴に抜け止めワッシャーをセットし表面からローレットつまみを回し、奥まで組み込んで下さい。

6. 取付け状態

F社 OXC/PTN 専用架前面部ふさぎ板 (5U)

ローレットつまみ取付け部 4箇所

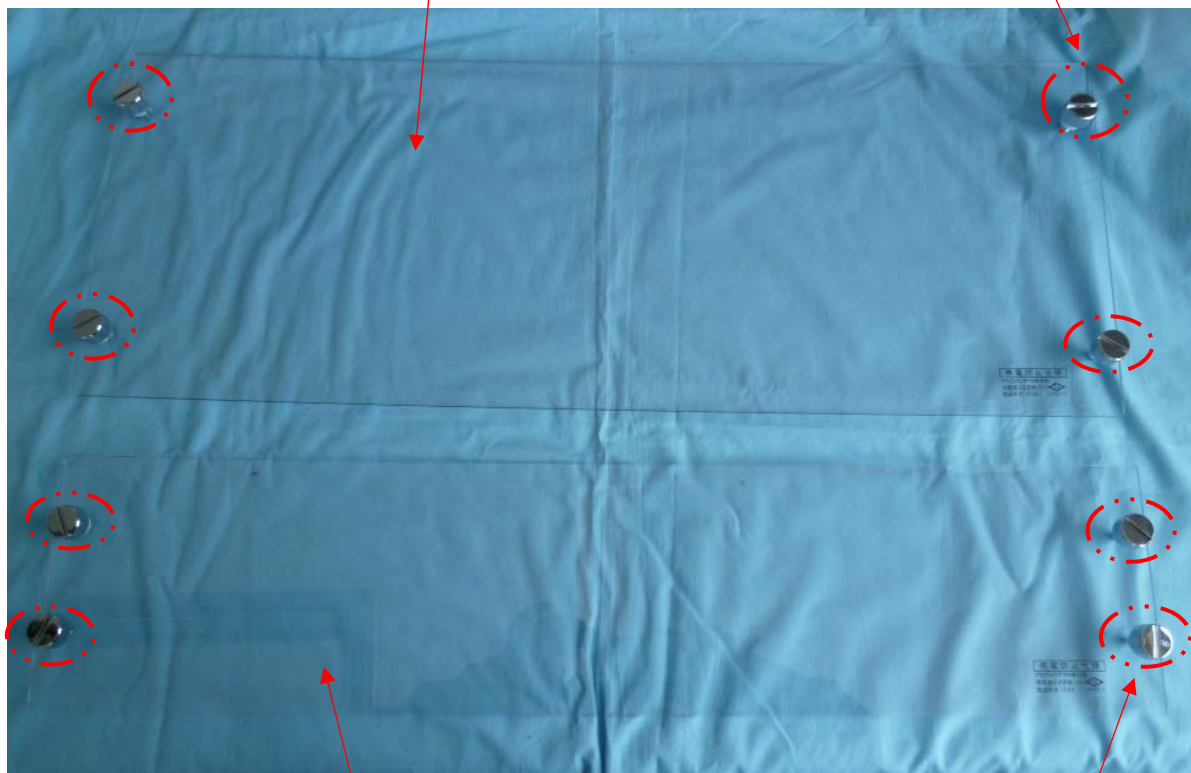

F社 OXC/PTN 専用架前面部ふさぎ板 (3U)

ローレットつまみ取付け部 4箇所

上記のように3U、5Uふさぎ板の長穴にローレットつまみ、抜け止めワッシャーを4箇所取付け後専用架に取り付けを行って下さい。

7. お問い合わせ先

本品のお問い合わせにつきましては、弊社 開発営業グループまでご連絡下さい。

〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-13

東京通信機工業株式会社 開発営業グループ

TEL:03-3447-2421 FAX:03-3447-0426

URL:<http://www.totsuki.co.jp> E-mail:sales@totsuki.co.jp