

本品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、読み終わった後は大切に保管してください。


プロファイル取扱説明書

プロファイル取付手順


- ① フレーム取付用金物を、MDFまたはIDFに取り付けます。
(ネジ:M4×15、ナット:M4) [図1]
なお、木板へ取り付けるときは、木ネジを使用してください。
- ② パイプ固定金物にパイプを通して、フレーム取付用金物にパイプが動かないようネジを締め付け固定します。
このとき、左右外側のネジ穴をそれぞれ使用します。[図2]
当社のMT20シリーズ、KRONEの10対モジュールなどに適用します。
なお、左右の内側のネジ穴はKRONEの8対モジュールなどに適用します。
- ③ キャップを被せます。[図3]

《注意》


- (1) プロファイルMDF6～10やプロファイル36M～70M(フレームへの取付間隔が900mm以上1800mm以下)の場合は、中間に金物1個を取り付けてください。[図4]
プロファイルMDF11～15やプロファイル71M～100M(フレームへの取付間隔が1800mm以上2700mm以下)の場合は、中間に金物2個を取り付けてください。[図5]
- (2) プロファイルに保安器を搭載するときは、アース線にてプロファイルをA種接地工事端子と接続してください。
また、保安器以外のアースを要する端子板を搭載するときは、通信用地気端子同等以上の端子と接続してください。
- (3) アース線の接続は緩むことがないように、十分な強さで確実に締め付けてください。

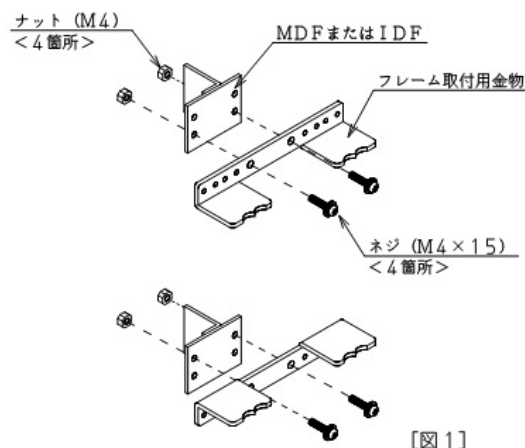


【図1】

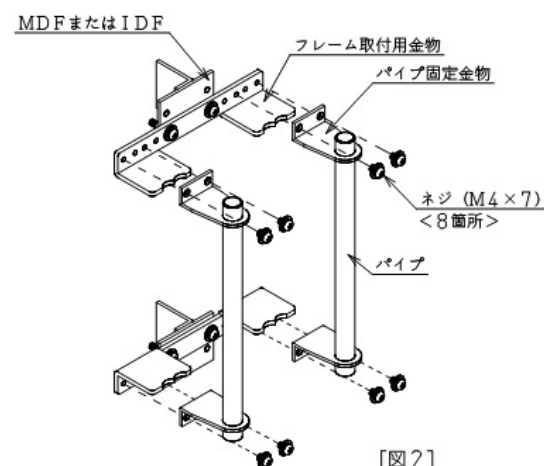


【図2】

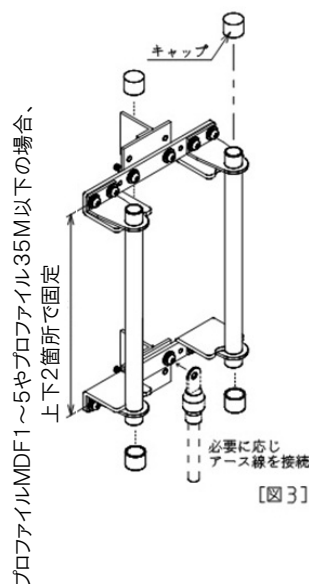

【図3】

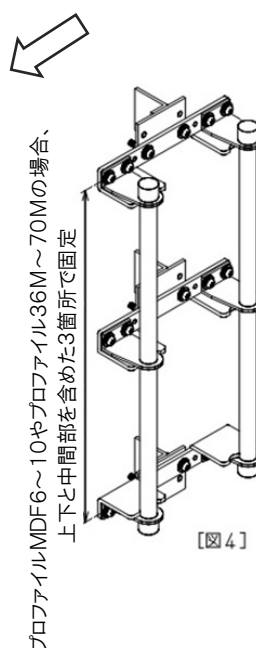

【図4】

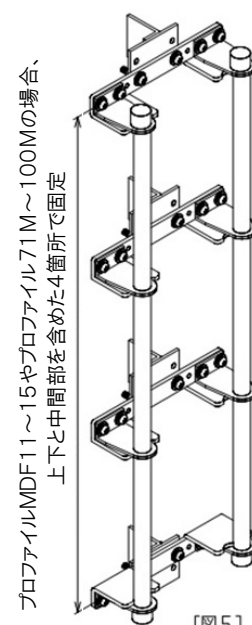

【図5】

＜お問い合わせ先＞

東京通信機工業株式会社
本社 営業グループ

〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-14
TEL:03-3447-2421 FAX:03-3447-0426
MAIL:sales@totsuki.co.jp